

Procedimiento para bacheo profundo en empedrado tradicional.

1. Verificar si la piedra que se utilizará para el bacheo es de las dimensiones adecuadas.
2. Retirar todas las piedras flojas y desprendidas del sitio a empedrar, limpiar la superficie, hidratar, compactar y escarificar un espesor de 5 cm.
3. Colocar la piedra con la parte más lisa hacia arriba y golpear con el martillo para incrustar.
4. Empotrar y rellenar las juntas con mezcla de arena.
5. Limpieza de todo el material excedente.

Procedimiento para bacheo superficial

1. Limpieza del área
2. Compactación con equipo ligero
3. Riego de liga
4. Carpeta asfáltica

Nombre del proyecto:  
Modernización, rehabilitación y obras complementarias a la red de vía rural norte camino San Esteban - San Miguel Tateposco - Los Patios, segunda etapa, camino Los Patios - Copala - Tréboles, segunda etapa, Municipio de Zapopan, Jalisco

Contenido del plano:  
**Planta, secciones tipo, estructuras de pavimento y detalles**

No. Contrato:

Director de Obras Públicas e Infraestructura:

**Ing. Ismael Jáuregui Castañeda**

Jefe de la Unidad de Estudios y Proyectos:

**Arq. Edwin Aguiar Escatel**

Jefe de área:  
**Inar. Norberto Esaú Romero Joya**

Responsable del proyecto:  
**Arq. Julio de la Peña**


Ubicación:  
**Zapopan, Jalisco**

Fecha: **febrero 23**

Escala: **Indicada**

Acotaciones: **Metros**

Los Tréboles

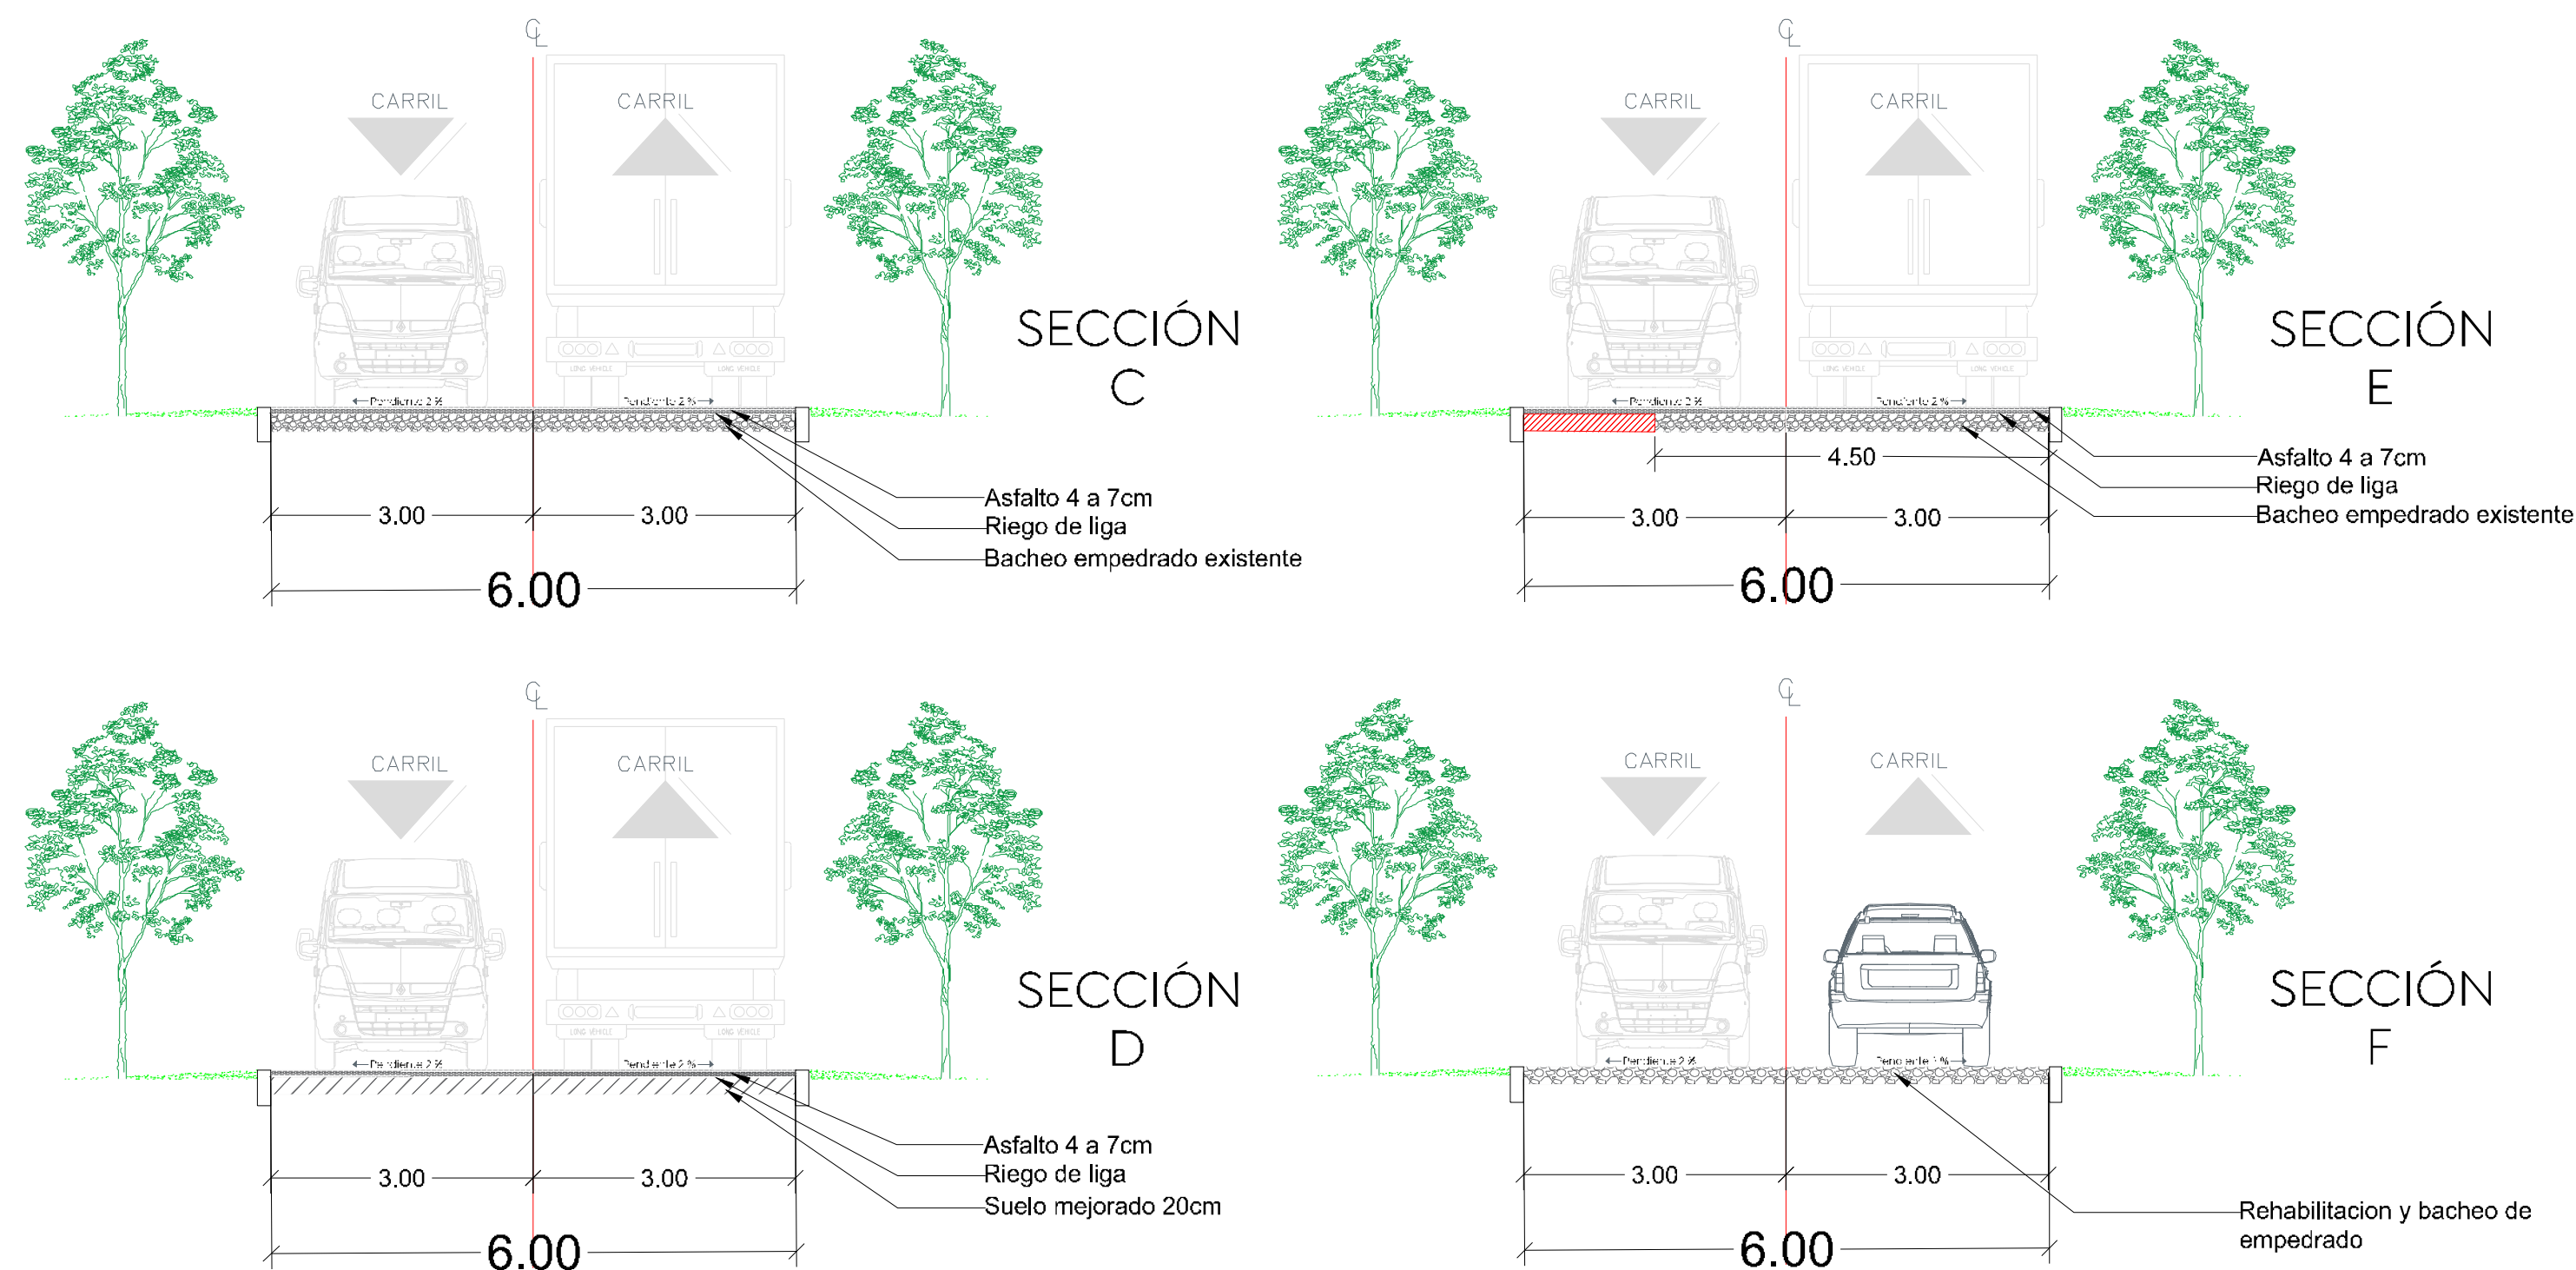

1 Planta general

Escala 1:8,000

